

Indicador de Momento de Carga

LMI-4000 - Inalámbrico

Indicador Múltiple ideal para aplicar a Grúas Móviles, Telescópicas, Celosía, Portuarias, otras.


Con display grafico LCD de 3.2" con back-light, teclado membrana, led indicador A2B activado, Alarma sonora c/buzzer integrado. Alarma por A2B, ángulo mínimo y sobrecarga.



Indicaciones en pantalla:

Peso / Longitud de Pluma / Ángulo de pluma / Radio operativo / Tiros de cable en uso / A2B / Velocidad del viento

- Comandos digitales en panel de control frontal tipo membrana.
- Clave para Ingreso al menú de configuración.
- Indicador con base regulable para ubicación y ángulo óptimo de visión en CABINA.
- Industria Argentina - Marca registrada A&L®.
- Fabricada, Comercializa y Garantiza: A&L Integral Trade S.A.

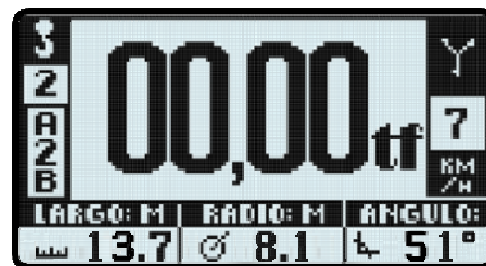


Especificaciones Técnicas

Temperatura	El rango de temperatura de operación es desde -5°C a +40°C
Display	LCD – Gráfico 3.2" de alto contraste, retro iluminado (Back-light)
Indicadores	Alarma Visual y Sonora, activación por A2B, ángulo mínimo y sobrecarga (límite de peso configurable)
Alimentación	12~24
Entradas	4 analógicas + 2 Contacto Seco
Salida	2 relés 24V/7A (corte efectivo por switch A2B activado, veloc. viento y sobrecarga editable)
Construcción	Gabinete indicador (LMI-4000) fabricado en aluminio, con soporte de ángulo regulable verticalmente. Pulsadores de comando con micros de alta eficiencia. Controladores (CPUs) en gabinete para montaje sobre la pluma.


Aplicación



Indicador

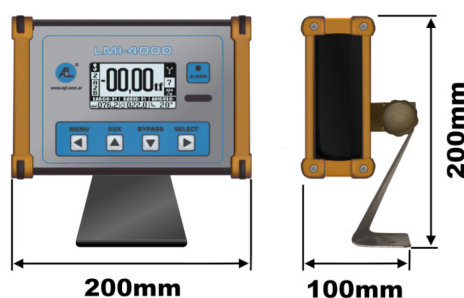

CONTROLADORES x2 (CPUs)

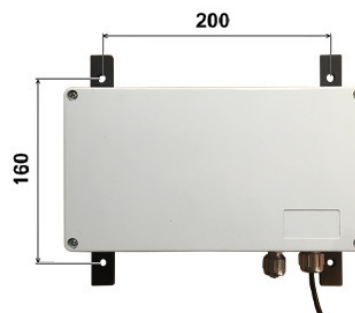

Kit de entrega:

- 1 indicador LMI-4000 con soporte regulable.
- 2 controladores (CPUs).
- 3 antenas de interconexión (Controladores-Indicador).
- 1 manual de Instalación/Configuración/Usó (Cod QR).